


INSTRUÇÕES DE USO

Q90853 - Dispositivo de bloqueio para mini-disjuntores (DIN) com cinta de ligação

1. Desligue o disjuntor e insira o dispositivo de forma tal que a chapa de aço marcada com a seta fique firme na lingueta do disjuntor.
2. Gire a manopla preta até fixar o dispositivo de bloqueio na lingueta do disjuntor. Insira cadeado e etiqueta.

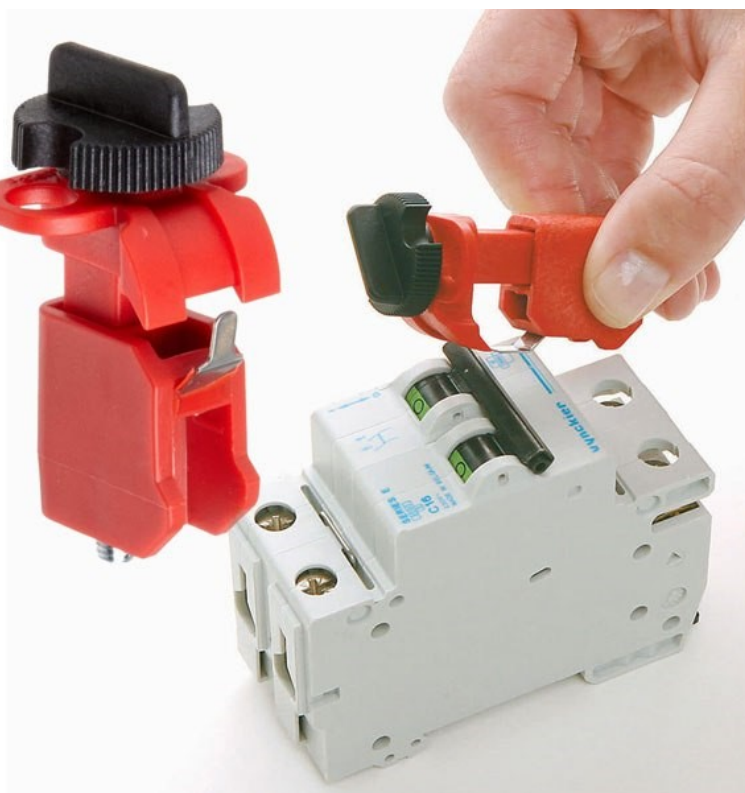

Advertências:

Veja o vídeo em www.youtube.com/qualisseg com o nome 90853.

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.